


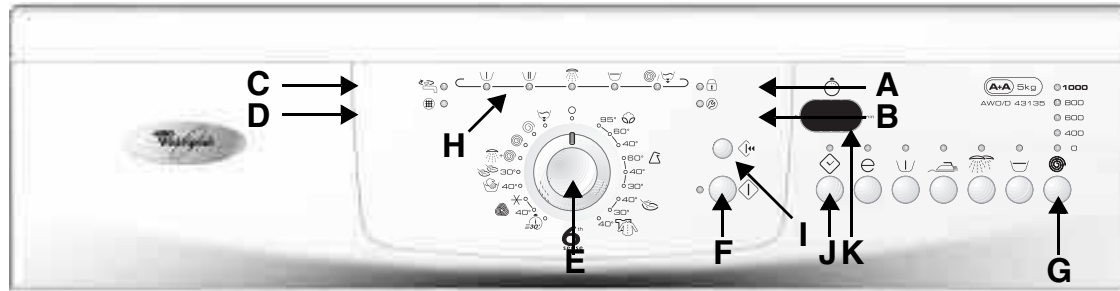

- A.** Индикатор “Открыть дверцу”
- B.** Индикатор “Service”
- C.** Индикатор “Закрит кран подачи воды”
- D.** Индикатор “Прочистить насос”



- E.** Селектор программ
- F.** Кнопка “Старт/Пауза”
- G.** Селектор скорости отжима
- H.** Указатель последовательности выполнения программ
- I.** Кнопка “Сброс”
- J.** Кнопка “Задержка пуска”
- K.** Дисплей времени

Программа	Этикетки по уходу	Тип белья/Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции						Макс. скорость отжима об/мин	
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Задержка пуска	Эко	Предварительная стирка	Легкое глажение	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания		Изменение скорости отжима
<b>Хлопок</b> 40 - 60 - 95°C		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна. В случае сильно загрязненного белья можно выбрать также дополнительную функцию “Предварительная стирка”.	5,0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
<b>Синтетика</b> 30 - 40 - 60°C		Белье обычной степени загрязнения, например, блузки, рубашки, халаты и т.д. из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
<b>Деликатные ткани</b> 30 - 40°C		Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	*	Да	*	*	—	*	—	—	*	*	1000
<b>Ежедневная</b> 40°C		Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	3,0	—	Да	*	*	—	—	*	*	*	*	1000
<b>Быстрая стирка</b> 30°C		Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	3,0	—	Да	*	*	—	—	—	—	*	*	1000
<b>Шерсть</b> Холодная - 40°C		Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	*	—	—	—	—	*	*	1000
<b>Ручная стирка</b> 40°C		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго. Для этой программы используется щадящий режим отжима.	1,0	—	Да	*	*	—	—	—	—	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Дамское белье</b> 30°C		Это идеальная программа для стирки даже самого деликатного белья (настоятельно рекомендуется использовать сетку для белья).	1,0	—	Да	*	*	—	—	—	—	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Полоскание &amp; отжим</b>		Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	5,0	—	—	*	*	—	—	—	*	*	*	1000
<b>Отжим</b>		В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000
<b>Щадящий отжим</b>		Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе “Шерсть”.	1,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000
<b>Слив</b>		Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: опция / Да : необходима дозировка

<sup>1)</sup> В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает 400 об/мин.



## ДАнные по Потреблению

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)*
Хлопок	95	5,0	49**	1,90	2:00
Хлопок	60	5,0	44	0,95	2:10
Хлопок с "Эко"***	60	5,0	44	0,85	2:20
Хлопок	40	5,0	44	0,60	2:00
Синтетика	60	2,5	50**	0,70	1:30
Синтетика	40	2,5	45	0,55	1:15
Деликатные ткани	30	1,5	50	0,50	0:45
Ежедневная	40	3,0	45	0,45	1:00
Быстрая стирка	30	3,0	40	0,40	0:30
Шерсть	40	1,0	55	0,60	0:45
Ручная стирка	40	1,0	45	0,60	0:40
Дамское белье	30	1,0	45	0,50	0:40

Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Данные по потреблению у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

\* Показания индикатора оставшегося времени также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку для них учитываются текущие условия в Вашей квартире.

\*\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\*\* Программа для экономии энергии.

## ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации.

1. Поверните **ручку селектора программ** на нужную программу и температуру.
2. На **дисплее времени** высветится значение продолжительности выбранной программы (в часах и минутах) и начнет мигать индикаторная лампочка кнопки **"Старт/Пауза"**.
3. Загорится **индикаторная лампочка** предварительно заданной для данной программы скорости отжима.

## ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Нажмите кнопку (кнопки), соответствующие любой нужной дополнительной функции (функциям) - при этом загорится соответствующая индикаторная лампочка. Если комбинация программ, дополнительных функций и температур является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

### Кнопка "Эко"

- С помощью измененного температурного режима и слегка увеличенной продолжительности стирки можно достигнуть оптимального соотношения отличных результатов стирки и пониженного расхода энергии.

### Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.

### Кнопка "Легкое глажение"

- Эта функция может использоваться с программами "Хлопок", "Синтетика" и "Ежедневная" для облегчения глажения.
- При использовании этой функции количества воды увеличивается, а вещи отжимаются в щадящем режиме.

### Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Во время цикла полоскания добавляется больше воды и увеличивается продолжительность цикла.
- Эта функция особенно удобна для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

### Кнопка "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Ежедневная" и "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

**Примечание:** выполнение программы останавливается на этапе "Задержка полоскания" в тот момент, когда на указателе последовательности выполнения программы загорается индикатор "Антискладка". Начнет мигать индикатор, расположенный рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**.

### Завершение действия функции "Задержка полоскания"

- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.

## Кнопка "Изменение скорости отжима"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

## ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Функция "Задержка пуска" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Задержка пуска" для выбора значения времени задержки от 1 до 23 часов;
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**, и начнется обратный отсчет времени задержки.
- Когда программа начинает выполняться, индикация времени задержки исчезает и на дисплее появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- После нажатия кнопки **"Старт/Пауза"**, заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки "Задержка пуска".

## Отмена функции "Задержка пуска"

**...до нажатия кнопки "Старт/Пауза":**

- Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку **"Сброс"**.

**...после нажатия кнопки "Старт/Пауза":**

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд - время задержки пуска исчезнет с дисплея времени.

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**. Индикаторы указателя последовательности выполнения программ показывают на текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. На дисплее времени выводится оставшееся время выполнения программы. Вследствие варьирующейся загрузки и входной температуры воды на некоторых этапах программы выполняется перерасчет оставшегося времени. Во время такого перерасчета на дисплее времени высветивается мультипликация.

## ИНДИКАТОР "ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ"

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы стирки дверь заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно

нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения".

## КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### Индикатор "Service"

Загоревшийся индикатор "Service" может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации; если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

### "Закрыт кран подачи воды"

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

### "Прочистить насос"

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел "Снятие фильтра").

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы выключены, горит индикатор "Открыть дверь".

1. Поверните селектор программ в положение "Выкл/0".
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу (с температурой), любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте дополнительных моющих средств.

## ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **"Сброс"** отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку **"Сброс"** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.